



Instalace CS a lana do koruny stromu:


1. Pomocí nahazovacího váčku umístit nahazovací lanko přes větev vybranou k umístění CS, tak aby oba konce lanka vedli souběžně z bodu kotvení až na zem. (obr.č. 1)
2. Na jeden dolní konec lanka navléknout menším okem CS a na lanko znovu upevnit nahazovací váček.(obr.č.2)
3. Druhý dolní konec lanka protáhnout větším okem CS a tahem za lanko vytahovat CS do koruny stromu.(obr.č.3)
4. Po dosažení kotvícího bodu přetáhneme opatrně nahazovací váček zpět přes větev a ten pak vlastní hmotností stáhne lanko dolů.(obr.č.4 a 5)
5. Lanko nyní opět směřuje souběžně oběma prameny na zem, ale již prochází oky CS.(obr.č.5)
6. Na jeden konec lanka uvážeme vhodným uzlem pracovní lano a vytáhneme je do koruny stromu.(obr.č.6 a 7)
7. **! Pro bezproblémovou odinstalaci CS ze země je nutné si pamatovat na které straně je větší oko CS !**

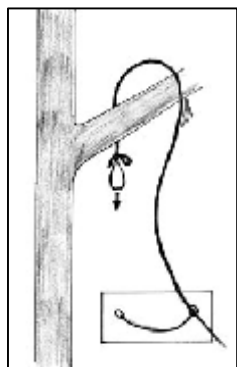


obr.č. 1

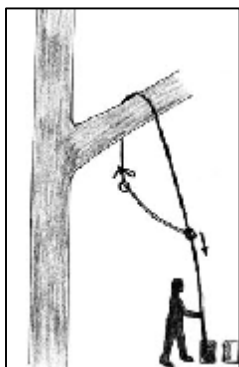


obr.č. 2

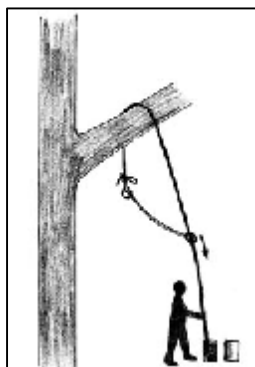


obr.č. 3

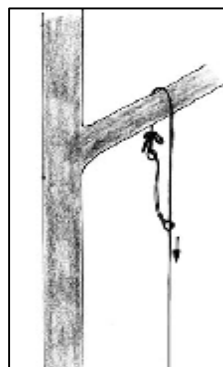


obr.č. 4

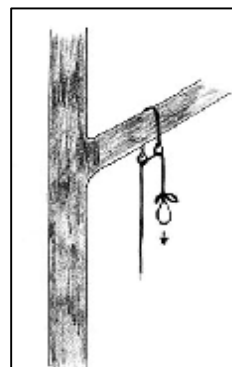

obr.č. 5

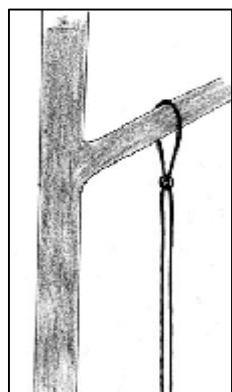


obr.č. 6

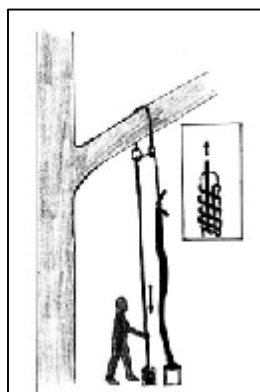


obr.č. 7

Odinstalace CS a lana do koruny stromu:

1. Na straně většího kroužku CS uděláme na laně vhodný uzel.
2. Za druhý konec lano stahujeme, uzel projde velkým kroužkem CS a za malý kroužek CS zachytí a stáhne na zem.(obr.č. 1 a 2)

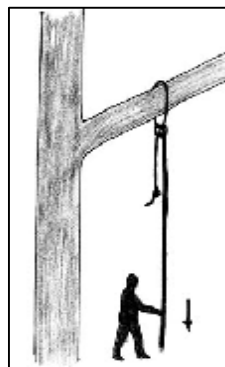

obr.č. 1

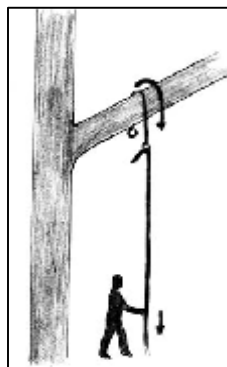

obr.č. 2

